

MANUAL



PE-VQD20-B | PE-VQM20-N PE-VQD20-N | PE-VQM20-R PE-VQD20-R | PE-VQ10-B PE-VQM20-B | PE-VQ10-R



Información general

Gracias por elegir el calefactor por convección **PEABODY VitroConventor.**

Recomendamos leer este manual detenidamente antes de instalar y comenzar a utilizar el **VitroConventor.**

Este manual contiene información acerca de la instalación y mantenimiento, como así también del manejo del mismo y recomendaciones generales.


Si luego de su lectura aún subsistieran dudas o interrogantes, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente o representante técnico de la zona.

El **VitroConventor** es un producto diseñado a partir de investigación y desarrollo de alta tecnología. Ofrece un diseño novedoso, calentamiento rápido y elevado rendimiento térmico sin consumo de oxígeno. Es seguro, silencioso, no genera llama, tiene una vida útil prolongada y exige un mantenimiento sencillo.

Este producto posee una resistencia de alta calidad con disipador de calor de aluminio que genera calor apenas se enciende.

Esto permite la rápida circulación del aire, para alcanzar la temperatura ambiente seleccionada en un lapso muy breve.


Modelos

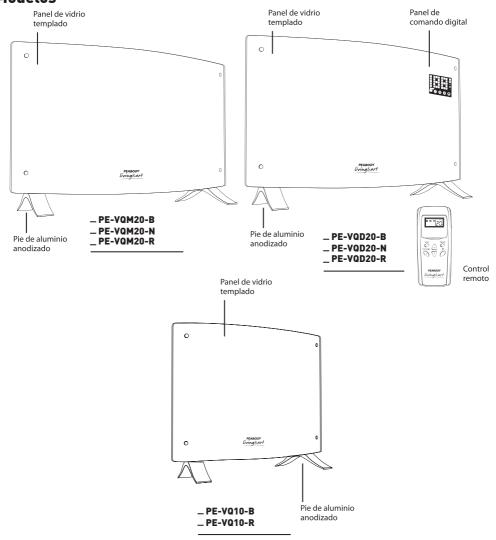


Dimensiones y características

CARACTERÍSTICAS	PE-VQ10-B PE-VQ10-R	PE-VQ20-B PE-VQ20-R	PE-VQM20-B PE-VQM20-N PE-VQM20-R	PE-VQD20-B PE-VQD20-N PE-VQD20-R
Potencia	1000 W	2000 W	2000 W	2000 W
Tensión	220 V	220 V	220 V	220 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Peso neto	6,32 kg	7,1 kg	7,1 kg	7,1 kg
Peso bruto	9,58 kg	10,68 kg	10,68 kg	10,68 kg
Rendimiento óptimo [*]	30 m³	60 m³	60 m³	60 m³
Color	Blanco / Rojo	Blanco / Rojo	Blanco / Rojo Negro	Blanco / Rojo Negro
Tipo de control de temperatura	Analógico	Electrónico	Analógico	Electrónico
Termostato ajustable	•		•	
Control electrónico de temperatura		•		•
Panel de comando digital		•		•
Timer programable		•		•
Control remoto		•		•
Disipador de calor de alta eficiencia	•	•	•	•
Apagado automático ante sobrecalentamiento	•	•	•	•
Programación de encendido y apagado 24 horas		•		•
Accesorio para montaje sobre pared	•	•	•	•
Patas de aluminio	•	•	•	•

^[*] Valores recomendados para el área Capital Federal y GBA. Ambientes con hasta 2 paredes exteriores, altura promedio 2,60 m.

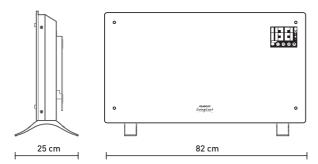

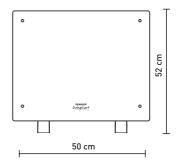

Esta medida aplica para los siguientes modelos: PE-VQD20-B / PE-VQD20-N / PE-VQD20-R / PE-VQM20-B / PE-VQM20-N / PE-VQM20-R / PE-VQ20-B / PE-VQ20-R /

Consejos de seguridad !\ y recomendaciones de uso.

Abra el embalaje, extraiga el artefacto y verifique que el mismo y todos los accesorios suministrados se encuentren a la vista y en perfecto estado.

Lea el manual de usuario antes de encender el **VitroConventor**.

Una vez que el equipo esté instalado, tal como lo indican las instrucciones y los requisitos de instalación, conéctelo en un tomacorriente. Requisitos de energía y del tomacorriente: Tensión 220-240V, frecuencia 50/60Hz, corriente admisible menor o igual a 10A. El artefacto funciona en ambientes con temperaturas que oscilan entre los -20°C y los 50°C.

El **VitroConventor** sólo es apto para ser utilizado en interiores. No lo utilice al aire libre.

Mantenga el calefactor fuera del alcance de los niños. Si va a utilizar el temporizador de encendido y/o apagado automático, asegúrese de que el equipo se encuentre bajo supervisión, de lo contrario podría causar accidentes.

NO cubra el calefactor. Este producto fue diseñado exclusivamente para la climatización de ambientes, no cubra la salida superior de calor ni coloque prendas a secar sobre el mismo a fin de evitar su sobrecalentamiento.

Manténgalo a una distancia segura de materiales inflamables y explosivos, a fin de evitar la posibilidad de incendios o explosiones.

NO inserte elementos dentro de la carcasa o la parrilla de protección del calefactor eléctrico, ya que puede provocar una pérdida de electricidad o una descarga eléctrica.

NO toque la cubierta metálica, ya que ésta se calienta mientras el equipo está funcionando. Mantenga el calefactor fuera del alcance de los niños, a fin de evitar el riesgo de quemaduras. En el caso de utilizarlo en su modalidad con pie, déjelo enfriar antes de quardarlo.

Si el calefactor no fuera a ser utilizado durante un período prolongado, desconéctelo del tomacorriente.

Antes de utilizar el **VitroConventor,** asegúrese de que se encuentre en perfectas condiciones. Si la carcasa, el cable o el enchufe del calefactor estuvieren dañados, NO conecte el calefactor a la red eléctrica.

Si el artefacto sufriera una caída, podría dañarse la unidad térmica del calefactor. Asegúrese de que la unidad térmica no se encuentre dañada antes de cada uso. No utilice el calefactor eléctrico si la resistencia presentara daños.

Desenchufe el artefacto para moverlo o limpiarlo. Para desconectar el artefacto, apáguelo del interruptor antes de desenchufarlo. No tire del cable de alimentación.

Consulte a las autoridades correspondientes antes de desechar este producto.

Este producto es exclusivamente para uso doméstico.

NO instale el calefactor directamente debajo de un tomacorriente de pared.

Durante el uso normal, a fin de evitar quemaduras, evite el contacto de la piel con la superficie del artefacto.

Evite que los niños y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de experiencia y conocimiento, utilicen el calefactor, a menos que la persona responsable de su seguridad los vigile o les enseñe a utilizar el producto.

Se debe supervisar a los niños y asegurarse de que no jueguen con el calefactor.
A fin de garantizar la seguridad, sólo el personal especializado del centro de servicio técnico puede reparar el equipo en caso que estuviere dañado. No enchufe el equipo en el mismo tomacorriente que otro artefacto eléctrico, a fin de evitar la sobrecarga de corriente.
De lo contrario, la carga excesiva podría provocar un incendio.

Al conectar el artefacto al toma corriente de pared, no reemplace la ficha de conexión ni tampoco utilice adaptadores de prolongación.


Instalación del calefactor eléctrico.

Para un óptimo funcionamiento, el **VitroConventor** debe colocarse, dentro de las posibilidades, próximo a ventanas. Esto aumenta la eficiencia del equipo ya que habitualmente son las superficies más frías del ambiente. Asegúrese de instalar el equipo a una distancia prudencial de las cortinas.

Si desea utilizar el calefactor eléctrico en su modalidad móvil, instale las patas provistas por el artefacto. Asegúrese de que las mismas queden bien aiustadas con los tornillos suministrados. Asegúrese de que las superficies de apoyo, tanto las paredes (montaje sobre pared) como pisos (calefactor apoyado al piso) estén nivelados, estables y limpios. Tenga en cuenta la distancia segura que se indica más adelante.

Pasos para instalación de las patas.


Apoye el calefactor sobre una superficie plana con el vidrio hacia arriba. Como indica la imagen, coloque las patas en las respectivas ubicaciones previstas en la cara inferior del producto y luego ajústelas con los tornillos proporcionados.

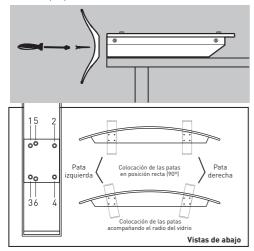

Utilice los agujeros del 1 al 4 para colocar las patas en posicion recta. Para colocar las patas siguiendo el radio del vidrio, utilice los agujeros 5 y 4 para la pata izquierda. Gire la pata 180º en sentido horario para colocar la pata derecha y utilice los agujeros 6 y 2.


Pasos para instalación en pared.

1. Utilice un taladro para realizar dos orificios en la pared de 8 mm de diámetro y 35 mm de profundidad, como se ilustra en la siguiente imagen. Debe dejar una distancia de 210 mm para el modelo de 1000W y 520 mm para el de 2000W. Luego, inserte los tarugos en los orificios, coloque los tornillos y apriételos bien, de manera que sobresalgan 5 mm.

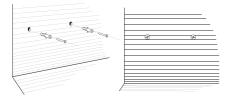


2. Alinee los orificios de los soportes de montaje superiores de la parte posterior del producto con los tornillos de la pared, y enganche el dispositivo en los

tornillos. Mueva el artefacto hacia arriba y, luego, hacia la izquierda para que los tornillos encajen en la ranura. Consulte la siguiente imagen.

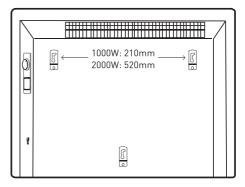

Nota: Antes de perforar, asegúrese de que no pasen cables ni cañerías por la pared, a fin de evitar dañarlos. Recuerde que los tornillos de la pared deben estar ajustados y firmes, a fin de garantizar la instalación segura del calefactor eléctrico.

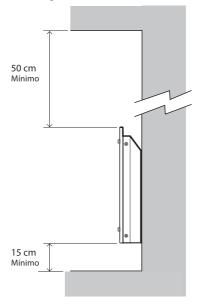


Para el montaje en la pared, el artefacto debe instalarse a una distancia superior a 15 cm del suelo y a no menos de 50 cm del techo.

Modo de uso.

Asegúrese de que la tensión nominal que figura en la etiqueta de modelo del calefactor coincida con la del tomacorriente. Conecte el equipo al tomacorriente.

No encienda el calefactor hasta tanto no se satisfagan estos requisitos.

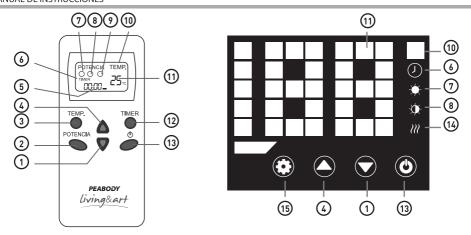

Modelos: PE-VQ20B, PE-VQ20R y PE-VQ20N Funciones panel de comando digital.

Guía para el panel de control

- 1- Botón "Abajo"
- 2- Botón "POTENCIA": botón para seleccionar la potencia de funcionamiento del equipo.
- 3- Botón "TEMP": Utilice este botón para seleccionar la temperatura del equipo.
 Utilice para esto los botones de selección.
- 4- Botón "Arriba"
- 5- Indicador de Timer
- 6- Indicador de comienzo de Timer
- 7- Indicador de potencia maxima
- 8- Indicador de potencia minima
- 9- Indicador de "Standby Mode".
- 10- Indicador de unidad de temperatura
- 11- Indicador de temperature en (°C)
- 12- Boton de "TIMER": Presione este botón y luego las teclas de selección para definir los valores de encendido y apagado automático.
- 13- Botno de "Encendido/Apagado"
- 14- Indicador de Resistencia en funcionamiento
- 15- Boton de configuracion

A. ENCENDIDO

Enchufe el calefactor y encienda el interruptor de Encendido/Apagado que está en un lateral de la unidad. Se encenderán los botones indicados con los rótulos: "13,""15","1","4".

Luego de 10 segundos, si no se presiona ningún botón, los indicadores "1", "4", "15" desaparecerán, quedando encendido solamente el "13". Si se presiona cualquiera de los botones "1", "4", "15" se encenderán las luces de los mismos.

Si se han apagado los botones "7" y "8", presione el botón "13" una vez para salir del modo Standby. Luego, presione nuevamente el botón "13" para encender el calefactor.

Si no se ingresó en modo Standby, presione el botón "13" para encender el calefactor.

NOTA: El modo Standby, se considera con el botón "7" y "8" apagados, mientras que el botón "13" esta encendido. Durante este estado, el calefactor no calienta.

B. SELECCIÓN DE POTENCIA

Una vez encendido el calefactor, presione el botón "4" para calefaccionar en su máxima potencia. Al presionar nuevamente el botón "4", el calefactor ingresa en modo Standby.

Para utilizar el calefactor en su potencia mínima, presione el botón "1", mientras el producto se encuentra encendido. Al presionar nuevamente el botón "1", el calefactor ingresa en modo Standby.

Para el accionamiento con el control remoto, presione el botón "2" para la selección de potencia.

Si se presiona una vez el botón "2", se acciona el modo de máxima potencia.

Al presionarse nuevamente, se acciona el modo de potencia mínima. Si se presiona una tercera vez, se ingresa en modo de Stand by.

C. CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURA

Presione el botón "15" una vez para ingresar al modo de configuración de temperatura y presione los botones "Arriba" o "Abajo" para ajustar la configuración de temperatura de 15 °C a 50 °C.

La configuración de temperatura se activa luego de 5 segundos de parpadeo del display. Cuando el calefactor esta efectivamente emitiendo calor, el icono "14" esta encendido.

La configuración de temperatura se hace de la misma manera, a partir de la acción del botón "3" del control remoto.

D. CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR

Mientras el calefactor esta funcionando, presione el botón "15" dos veces para ingresar en el modo de configuración de temporizador.

Se observa la configuración de la temperatura mientras el indicador de tiempo parpadea (la unidad del temporizador son horas).

Presione los botones "Arriba" o "Abajo" para aumentar o reducir las horas.

La configuración de temporizador se activa luego de 5 segundos de parpadeo del display.

El rango de tiempo es de 0 a 24 horas. El funcionamiento del temporizador cuenta con dos opciones:

- a. TIMER ON: cuando el calefactor esta en modo Standby y se acciona el temporizador, al finalizar el tiempo establecido, el calefactor comienza a funcionar.
- **b. TIMER OFF:** cuando el calefactor esta funcionando en máxima o mínima potencia y se acciona el temporizador, al finalizar el tiempo establecido, el calefactor ingresa en modo Standby.

NOTA: Con el botón "12" del control remoto se pueden accionar las acciones mencionadas.

Desde el mismo, se puede configurar el tiempo en horas y minutos.

E. FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

Presione al mismo tiempo el botón "4" y "1" durante 3 segundos. De este modo, se ingresa en el modo de "bloqueo para niños". Al presionar cualquier botón del display, se observa el siguiente icono: "

""."

Para desbloquear el modo de "bloqueo para niños", presione al mismo tiempo, durante 3 segundos, los botones "4" y "1". Otra opción para desbloquear es desenchufar el calefactor.

NOTA: El control remoto no cuenta con la opción de accionar esta función desde el mismo.

F. ECO MODE

Mientras el calefactor esta en funcionamiento, si no se presiona ningún comando durante 10 segundos, el display reduce su consumo y solamente muestra la temperatura. Al presionar el área próxima debajo del display de temperatura, se activan los botones y el calefactor puede ser operado.

G. POWER OFF

Durante el funcionamiento del calefactor, si se presiona el botón "13", se inicia el modo Standby. Luego, presione el botón lateral de la unidad en sentido inverso al del paso A. Por último, si se desea, se puede desenchufar la unidad.

El calefactor encenderá cuando la temperatura sensada por el mismo sea menor a la establecida por el usuario en el modo "Configuración de Temperatura". Por otra parte, el mismo se apagará cuando la temperatura sensada sea mayor a la establecida por el usuario.



Este producto es exclusivamente para uso doméstico.

Eliminación adecuada del producto:

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos. Recíclelo responsablemente, a fin de fomentar la reutilización sustentable de los recursos materiales

y para evitar los posibles daños que pudiera ocasionar la eliminación de residuos no controlada al medio ambiente o a la salud humana.





Produce, comercializa y garantiza: Goldmund S.A.

CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal

Humboldt 2355, Piso 1°, C1425FUE - C.A.B.A. Buenos Aires - Argentina

Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica

Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham Buenos Aires - Argentina

Service Central: (011) 4452-7773 service@goldmund.com.ar

www.peabody.com.ar

