MANUAL
DE INSTRUCCIONES

PEABODY
Para cada momento de tu vida

VENTILADOR DE PIE
PE-VP300

Manual Ventilador VP300 05 2016.indd 1 05/05/16 14:54

Importado por: GOLDMUND S.A.

CHILE 2575
C.A.B.A. ARGENTINA
CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA

www.peabody.com.ar

Manual direccion.indd 2 05/05/16 17:43

CONTENIDOS

MÈTODOS DE USO	**4**
NOMBRES DE LAS PIEZAS	**4**
PRECAUCIÓN	**4**
DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL	**5**
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES	**6**
MANTENIMIENTO	**7**
ANOTACIONES	**7**

Manual Ventilador VP300 05 2016.indd 3 05/05/16 14:54

MÉTODOS DE USO

1. Enchufe el ventilador.
2. Ajústelo al ángulo adecuado para obtener la dirección de viento deseada.
3. Se recomienda desenchufar el ventilador cuando no está en uso.

NOMBRES DE LAS PIEZAS

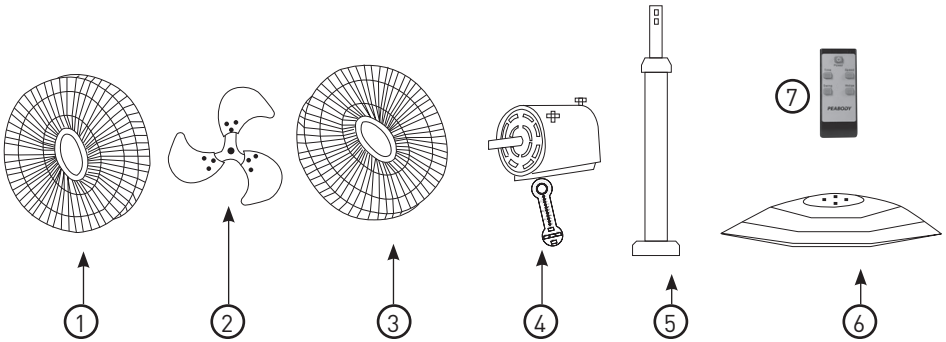

1. Rejilla delantera - 2. Paleta - 3. Rejilla trasera - 4. Motor y Panel de Control - 5. Barral - 6. Pie - 7. Control Remoto

PRECAUCIÓN:

No introduzca los dedos ni ningún objeto dentro de la red de protección mientras el ventilador está encendido.

2. No coloque el ventilador cerca de cortinados ni sobre superficies desniveladas.

3. Evite utilizarlo en lugares donde haya gas o petróleo, o donde pueda mojarse.

4. En caso de que el artefacto haga un ruido extraño o presente otro comportamiento inusual, deje de usarlo de inmediato y envíelo a la fábrica o al servicio técnico autorizado.

5. Si el cable está dañado, solicite su reemplazo al servicio técnico autorizado.

6. En caso de mal funcionamiento, no intente desarmar ni reparar el ventilador. Envíelo al centro de servicio técnico autorizado para solicitar su reparación.

7. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise o les indique cómo utilizarlo.

Manual Ventilador VP300 05 2016.indd 4 05/05/16 14:54

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

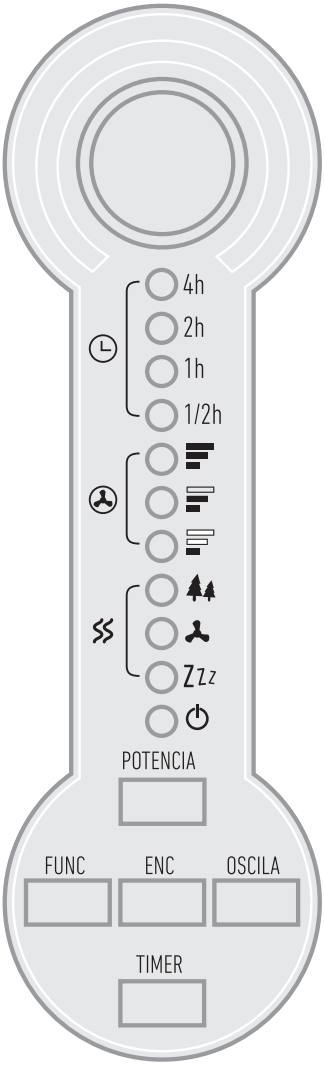

ENC (Encendido): Utilice este botón para encender y apagar el ventilador.

POTENCIA: Presione este botón para variar la potencia del motor del ventilador. La potencia puede variar entre

Maxima,

Media

Baja.

FUNC (Función): Utilice este botón para seleccionar cada una de las funciones del ventilador.
Presione el botón para cambiar entre

Brisa Natural

General

Función Sueño

OSCILA (Oscilación):
Presione este botón para activar o cancelar el movimiento de oscilación del cabezal.

TIMER (Temporizador):
Seleccione con este botón el tiempo para la función de apagado automático.
Puede seleccionar desde ½ hora hasta 7 ½ horas.

Manual Ventilador VP300 05 2016.indd 5 05/05/16 14:54

FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR
Presione el botón ENC para poner el funcionamiento el ventilador.
El equipo comenzara a operar en la minima potencia.
Luego podra alternar entre baja, media y maxima potencia presionando el botón POTENCIA.

MODO DE USO DEL TEMPORIZADOR (TIMER).
Con el ventilador funcionando, presione el boton TIMER para selecionar el tiempo de apagado. Cada vez que presione el boton, se iluminaran los iconos del panel, desde 1/2 hora hasta 7 y 1/2 horas. Ejemplo: presione tres veces el boton TIMER para seleccionar 1 y 1/2 horas hasta el apagado.
Se iluminaran los iconos de 1h y 1/2h.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

Función General: En este modo, el ventilador funciona a velocidad constante según la potencia que se seleccione

máxima
media
baja

Función Brisa Natural:
En esta función, el motor esta programado para rotar irregularmente para otorgar brisa natural fuerte, brisa natural media y brisa natural leve.
Este modo simula el viento natural soplando suave y confortablemente.

Este programa funciona de la siguiente manera:

Brisa Natural Baja velocidad:
Velocidad mínima 5 seg.
→ Stop 5 seg.... Repetición.
Brisa Natural Media velocidad:
Velocidad mínima 5 seg. → Velocidad media 5 seg. → mínima 5 seg → pausa 5 seg. → media 5 seg. → baja 5 seg. → media 5 seg. → pausa 5 seg.... Repetición.

Brisa Natural Máxima velocidad:
Velocidad media 5 seg. → Velocidad mínima 5 seg. → Velocidad máxima 5 seg. → Velocidad mínima 5 seg. → Velocidad máxima 5 seg. → pausa → ... Repetición.

Función Sueño: En esta función el motor esta programado para reducir la intensidad del flujo de aire a medida que pasan las horas. Este tipo de caudal de aire previene que el usuario sienta frio mientras descansa y la temperatura corporal desciende.

Este programa funciona de la siguiente manera:
1) Cuando se seleccione esta función en la máxima velocidad, el motor funcionara en brisa natural a la máxima potencia por media hora. Después de esto, cambiara automáticamente a brisa natural en velocidad media.
Al cabo de media hora, el motor funcionara en brisa natural en la mínima potencia. Este ultimo registro quedara
funcionando hasta que se cumpla el tiempo seleccionado o se apague el equipo.
2) Cuando la potencia seleccionada sea la media, el ventilador operara en la función brisa natural por media hora. Luego pasara a la mínima potencia hasta que se cumpla el tiempo seleccionado o se apague el equipo.
3) Cuando la potencia se la mínima, el ventilador operara en la función brisa natural a la mínima potencia hasta que se cumpla el tiempo seleccionado o se apague el equipo.

Manual Ventilador VP300 05 2016.indd 6 05/05/16 14:54

MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el ventilador.
2. Utilice un paño seco para quitar el polvo del exterior.
3. Retire la reja delantera.
4. Afloje el tornillo y retire la paleta. Quite el polvo de la rejilla, la paleta y el exterior del motor con un paño húmedo. Tenga cuidado de no utilizar un paño demasiado húmedo, a fin de evitar que gotee y afecte el aislamiento del ventilador.
5. No ejerza demasiada fuerza para limpiar la paleta, a fin de evitar que se deforme y repercuta en el balance.
6. Arme el ventilador siguiendo los pasos anteriores en el orden inverso. Si no puede hacerlo, no lo arme a la fuerza. Envíelo a la fábrica o al servicio técnico designado para que lo revisen tan pronto como sea posible.
7. Asegúrese de que la paleta esté bien colocada en el centro del eje, antes de encender el ventilador.
8. Enciéndalo durante 5 minutos para probarlo la primera vez. Controle que todo esté en orden.

El mantenimiento ha finalizado.

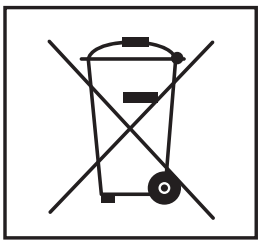

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.
Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.

Anotaciones

Manual Ventilador VP300 05 2016.indd 7 05/05/16 14:54

PERFORMANCE
INDUSTRIAL
PARA USO
DOMESTICO

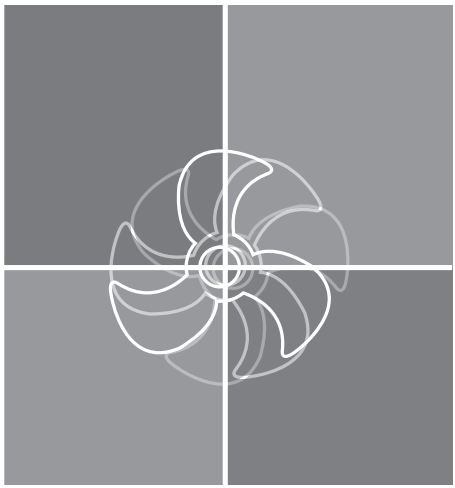

PALAS DE METAL

ALTURA
REGULABLE
HASTA 1,60 Mts.

PANEL
DIGITAL

CABEZAL
OSCILANTE
ELECTRONICAMENTE

3 VELOCIDADES

Importado por:
GOLDMUND S.A.

CHILE 2575
C.A.B.A. ARGENTINA
CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA

www.peabody.com.ar

Manual Ventilador PB30 05 2016.indd 8 05/05/16 18:04
Manual direccion.indd 8